


Kinderküche Cinderella 2050
wird vormontiert angeliefert. Das Ober- und Unterteil, sowie der Wasserhahn, die Durchreiche mit Stützen, die Spülschüssel und die Füße werden unmontiert, in zwei Paketen verpackt, angeliefert.

Eine Spielküche die mitwächst.

Spielhöhe ohne Füße (1) 42 cm,
mit Steckfuß (1) 47,5 cm.
Spielhöhe mit zweitem Steckfuß (10) 53cm
Spielhöhe mit einem Fuß (1) + Feststellrollen (11) 54cm
Spielhöhe mit zwei Füßen (1 + 10) + Feststellrollen (11) 60cm
Ist Ihr Kind unter 3 Jahre alt, so empfiehlt es sich, die mitgelieferten Füße zunächst nicht zu montieren. Mit den alternativ zu bestellenden zusätzlichen Feststellrollen können Sie die Küche in der Höhe individuell dem Wachstum Ihres Kindes anpassen. Diese Feststellrollen ermöglichen eine hohe Flexibilität und Beweglichkeit, gleichzeitig auch einen sicheren und festen Stand.

Bevor Sie mit der Endmontage beginnen, lesen Sie die Aufbauanleitung vollständig durch .

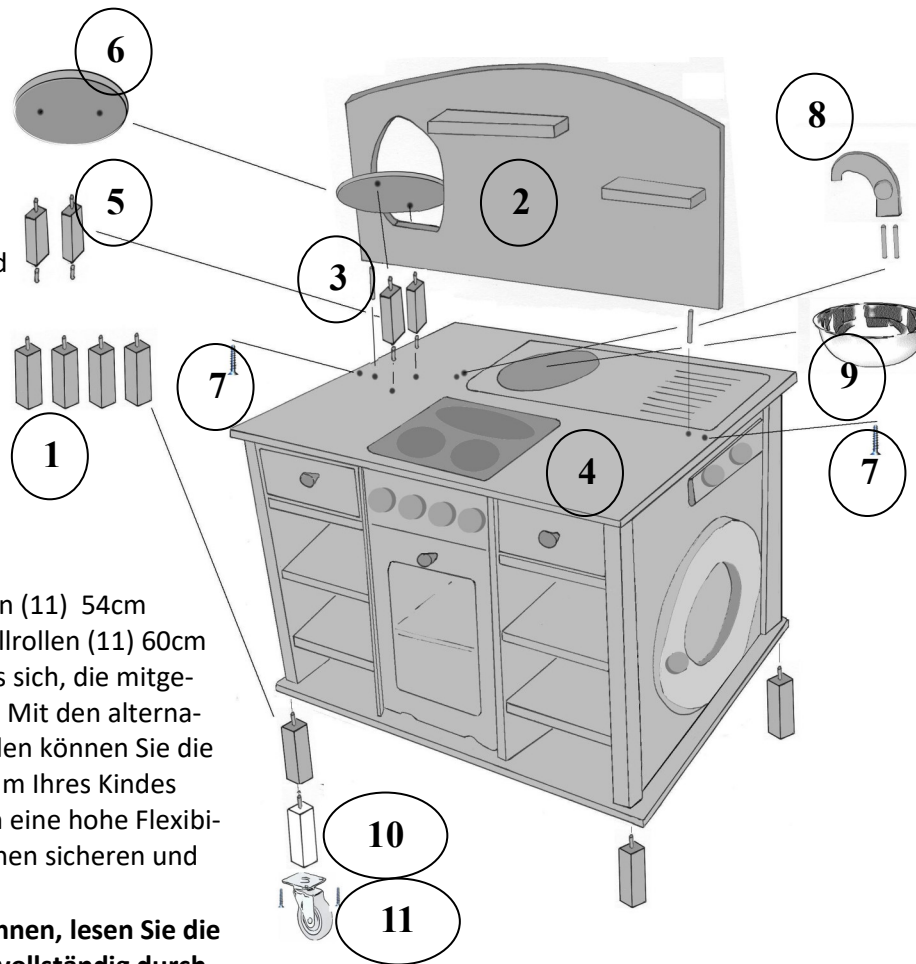

Aufbauanleitung Kinderküche 2050

Allgemeines/Sicherheit: Um einen sicheren Stand und ein gefahrloses Spielen zu ermöglichen, weisen wir darauf hin, dass die Teile fest verleimt werden müssen. Bitte fügen Sie Leim in die vorgebohrten Löcher, die Teile fest zusammen stecken und mindestens 24 Stunden warten, denn so lange benötigt der Leim um auszuhärten.

Aufbauanleitung Kinderküche 2050

- Bitte stecken Sie die Füße (1) in die vorgebohrten Löcher im Kinderküchenboden. Das Küchenoberteil (2) mit den Holzdübeln (3) in die vorgebohrten Löcher des Küchenunterteils (4) setzen und rechtwinklig ausrichten.
- Die Stützen für die Durchreiche (5) auf das Küchenunterteil und rechts und links des Küchenoberteils in die vorgebohrten Löcher aufstecken. Nun legen Sie die Durchreiche (6) in das dafür vorgesehene Loch und fixieren es. Drücken Sie die Platte fest auf die Dübel der Stützen (5) an. Verschrauben Sie von unten das Oberteil (2) auf beiden Seiten durch die Küchenarbeitsplatte mit den beiliegenden Schrauben (7). Der Wasserhahn (8) wird in die Löcher neben der Spüle gesteckt. Zu guter Letzt setzen Sie die Spüle (9) in die dafür vorgesehene Öffnung. Die zusätzlichen Füße (10) und Feststellrollen (11) sind nicht im Lieferumfang der Kinderküche enthalten. Die zusätzlichen Füße können einfach eingesteckt werden, die Feststellrollen werden mit kleinen Schrauben fest verschraubt.

Achtung! Das Produkt muss von Erwachsenen aufgebaut werden. Nicht für Kinder unter 3 Jahre geeignet. Erstickungsgefahr aufgrund verschluckbarer Kleinteile. Wir weisen darauf hin, dass die Aufbauanleitung für etwaige Gewährleistungsansprüche, aufbewahrt werden muss.



Das könnte Sie auch noch interessieren: www.holzspielzeug-peitz.de

